

## NÁVOD NA INŠTALÁCIU VIACVRSTVOVÝCH RIGIDNÝCH VINYLOVÝCH PODLÁH SO ZÁMKOVÝM SPOJOM 5G VZOR „HERRINGBONE“

### PRED INŠTALÁCIOU

#### AKLIMATIZÁCIA

Svoju viacvrstvovú rigidnú vinylovú podlahu skladujte v rovnakej miestnosti, kde bude kladená, a to minimálne 48 hodín pred inštaláciou. Počas tejto doby by podlahové dosky mali zotrvať v kartóne a mali by byť položené vodorovne na rovnom povrchu. Izbová teplota by sa mala udržiavať medzi 18 °C - 27 °C (65° - 80°F) a vlhkosť medzi 30 - 50%. Odporúča sa tiež narezať kartón na krátkej strane, aby sa zabezpečilo prúdenie vzduchu vo vnútri balenia.

#### PRÍPRAVA



- Uistite sa, že podklad je hladký, rovný, suchý, čistý a pevný. Všetky zvyšky lepidla alebo sponky z koberca je potrebné pred inštaláciou odstrániť.
- Viacvrstvové vinylové podlahy môžu byť inštalované priamo na betónový (alebo anhydritový) podklad a na väčšinu existujúcich tvrdých podlahových krytín za predpokladu, že sú hladké, rovné, suché, čisté a pevné. Podlahu neinštalujte na koberec alebo iný mäkký podklad.
- Podklad by mal byť rovný s toleranciou 2 mm (1/16") na rozpätie 1 m (4 stopy). Akékoľvek nerovnosti väčšie ako 2 mm (1/16") musia byť zbrúsené alebo vyrovnané pomocou nivelizačnej stierky. Dutiny alebo vyčnievajúce nerovnosti v podklade zabránia správne uzamknutiu dosiek a tým aj ich nesprávnej funkcii.
- Keramické dlaždice a výškové rozdiely medzi nimi by mali byť vyrovnané nivelizačnou stierkou a škáry medzi nimi by mali byť vyrovnané vysprávkovou hmotou.
- Hoci je viacvrstvová rigidná vinylová podlahu vodeodolná, nesmie sa používať ako bariéra proti vlhkosti. Váš podklad by mal byť pred inštaláciou viacvrstvovej rigidnej vinylovej podlahy úplne suchý (<2,5% stupeň vlhkosti pre betónový podklad, <0,5% pre anhydrit). Vlhosť nepoškodí výrobok, ale môže sa dostať do stien a konštrukcie domu. Použitie parotesnej fólie nie je nutné, pričom záručné podmienky tým nie sú dotknuté.
- Konečnú zodpovednosť za určenie, či je podklad dobre pripravený a dostatočne suchý na inštaláciu viacvrstvovej rigidnej vinylovej podlahy, nesie inštalatér podlahovej krytiny. Odporúčame obrátiť sa na certifikovaných inštalatérov podláh.
- Najväčšia odporúčaná plocha inštalácie je 300 m<sup>2</sup> (3000 stôp<sup>2</sup>). Odporúča sa použiť 8 mm (5/16") dilatačnú medzeru v oblastiach dlhších/širších ako 20 m (65 stôp) a vo dverných otvoroch, najmä ak sú medzi miestnosťami teplotné rozdiely.

**KINGDOM, HERRINGBONE+**  
COLLECTION

## INŠTALÁCIA


### VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

- Každá krabica obsahuje dosky A a dosky B. Množstvo dosiek A sa rovná množstvu dosiek B v každej krabici. Nižšie nájdete obrázok dosky A a dosky B.
- Pred spustením inštalácie vyberte spôsob inštalácie, ktorý je pre vás najvhodnejší.
- Pri inštalácii viacvrstvových vinylových podláh musíte pamätať na to, aby ste nechali medzeru 1/4" (6 mm) po obvode miestnosti. Pri prvom spustení inštalácie môžete nainštalovať proti stene a po 2-3 radoch nastaviť vzdialenosť od steny o 1/4" (6 mm) a vložiť dištančné vložky, aby sa táto medzera dodržala. Začnite inštaláciu v ľavom rohu a nezabudnite zanechať medzeru 1/4" (6 mm) od ľavej steny.
- Ak je stena nerovnomerná, podlahové dosky musia byť prispôsobené jej obrysom. Označte podlahové dosky obrysom steny. Nezabudnite nechať 1/4" (6 mm) medzery od steny. Tento postup sa v prípade potreby použije aj pre prvý riadok.

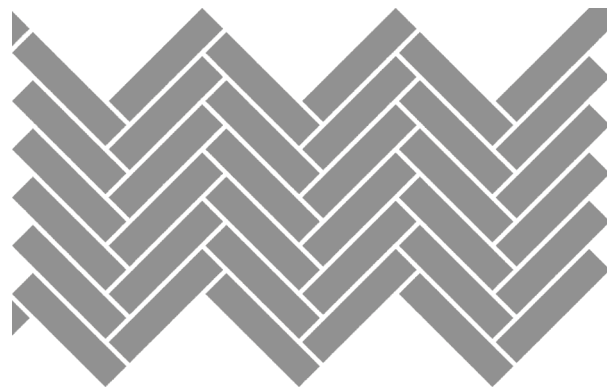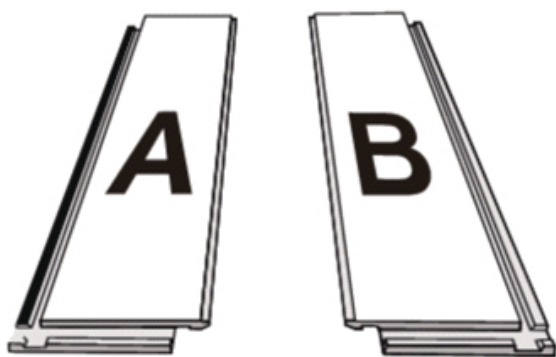



## BLOKOVÁ METÓDA

- Táto metóda sa vzťahuje na inštaláciu podlahy v blokoch po 5 doskách dohromady.
- Vezmite dosku A a položte ju. Jazyky na krátkej aj dlhej strane by mali smerovať k stenám. Postupujte podľa obrázka vzoru a nainštalujte prvú skupinu 5 dosiek tak, aby boli drážky viditeľné a smerovali von.
- Pre druhú skupinu 5 dosiek vezmite dosku B a vložte pero dlhej strany pod uhlom k drážke tvorenej skupinou 5 dosiek, ktoré sú už nainštalované, a potom ho položte. Pokračujte so zvyšnými 4 doskami rovnakým spôsobom.
- Na dokončenie inštalácie zopakujte rovnaký postup a na konci miestnosti zrežte dosky. Nezabudnite ponechať 1/4" (6 mm) medzeru od steny.

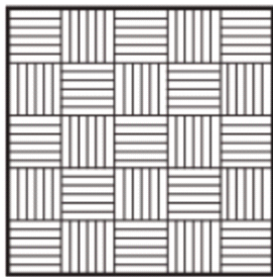

## DIAGONÁLNA RYBIA KOSŤ „HERRINGBONE“



- Táto metóda sa vzťahuje na inštaláciu podlahy vo vzore „rybia kosť“ pod uhlom 45 stupňov naprieč miestnosti.
- Nakreslite čiaru pod uhlom 45 stupňov k ľavému rohu miestnosti. Táto čiara sa použije na zarovnanie vzoru diagonálnej rybej kosti.
- Vezmite dosku A a položte ju. Jazyky na krátkej aj dlhej strane by mali smerovať k stenám. Potom vezmite dosku B a položte krátke bočné pero kolmo na drážku dosky A.
- Pre ďalšie dosky (3. doska je doska A a 4. doska je doska B) budete musieť pred ich osadením urobiť rez. Zmerajte dosky podľa obrázku nižšie a urobte rez.
- Keď položíte 3. a 4. dosku, pozrite si obrázok nižšie a pokračujte v sekvencii.
- Na dokončenie inštalácie zopakujte rovnaký postup a na konci miestnosti zrežte dosky. Nezabudnite ponechať 1/4" (6 mm) medzeru od steny.

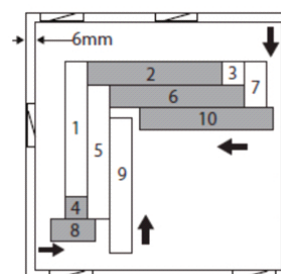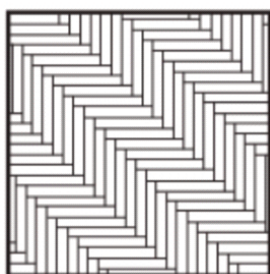

**KINGDOM, HERRINGBONE+**  
COLLECTION





**KLASICKÁ RYBIA KOSŤ „HERRINGBONE“**

- Táto metóda sa vzťahuje na inštaláciu podlahy v klasickom vzore „rybia kosť“.
- Začnite nakreslením hlavnej čiary, ktorá rozdelí miestnosť na polovicu. Táto čiara bude Vašou hlavnou osou na inštaláciu podlahy.

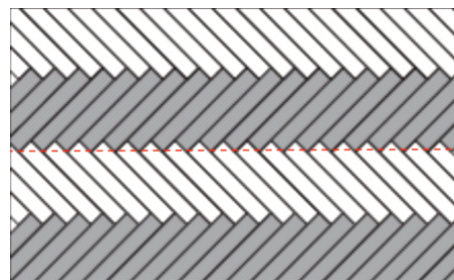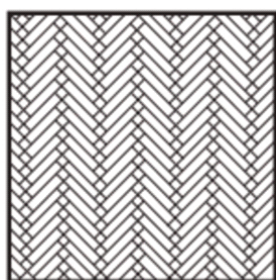

- Aby ste mohli pokračovať v inštalácii, musíte urobiť štartovacie sady. Štartovacia sada pozostáva z 5 kusov (3 kusy dosky A a 2 kusy dosky B), ktoré je možné sformovať do trojuholníkov. Počiatočné sady je možné vyrobiť tak, že nainštalujete niekoľko prvých radov vzoru rybej kosti pozdĺž hlavnej línie, ktorú ste nastavili skôr, a potom dosky správne odrežete.

- Po vytvorení prvej sady môžete rovnakým postupom odrezať ďalšie sady. Uistite sa, že ste odrezali jeden kus z jednej dosky. Počet štartovacích súprav závisí od šírky vašej miestnosti. Štartovacie sady môžete spojiť jednou celou lamelou.

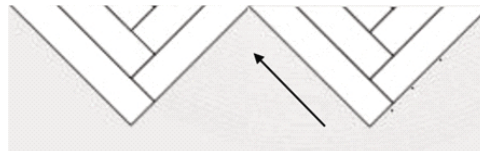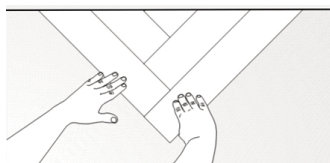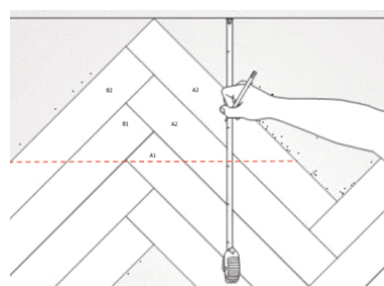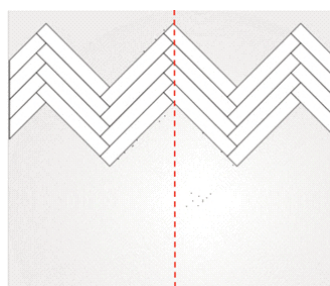

- Na dokončenie inštalácie zopakujte rovnaký postup a na konci miestnosti zrežte dosky. Nezabudnite ponechať 1/4" (6 mm) medzeru od steny.

**KINGDOM, HERRINGBONE+**  
COLLECTION**DÔLEŽITÉ**

- Viacvrstvé rigidné vinylové podlahy môžu byť inštalované na vodnom podlahovom kúrení podľa vyššie uvedených pokynov za predpokladu, že povrchová teplota systému neprekročí 27 °C (81 °F). Vzhľadom na rýchlosť náhlych zmien teploty, ktorá má potenciál negatívne ovplyvniť konštrukciu vinylovej podlahy, v prípade elektrických podlahových vykurovacích systémov musí byť tento systém vybavený riadiacim zariadením na reguláciu a postupný nábeh teploty a tepelnými čidlami. Je nevyhnutné dodržiavať pravidlo postupného zvyšovania teploty. Optimálne zvýšenie teploty je 0,5 °C (0,9 °F) za minútu až do maxima 27 °C (81 °F). Ak je inštalovaná plocha pri inštalácii systému podlahového vykurovania väčšia ako 40 m<sup>2</sup> (430 ft<sup>2</sup>), odporúča sa použiť dilatačnú medzeru 8 mm (5/16").
- Pri inštalácii v kúpeľni použite profesionálne silikónové tmelenie na vyplnenie dilatačného priestoru pri vani, sprche a všetkých vlhkých priestoroch, aby sa zabránilo presakovaniu povrchovej vody pod podlahu.
- Neodporúča sa inštalovať viacvrstvé rigidné vinylové podlahy v oblastiach vystavených intenzívnemu priamemu slnečnému žiareniu a teplote vyššej ako 60 °C (140 °F).
- Neodporúča sa umiestňovať ťažké, nepohyblivé predmety s hmotnosťou vyššou ako 750 kg (1650 libier). Vyhnite sa vyvíjaniu tlaku priamo na viacvrstvovú rigidnú vinylovú podlahu vyšším ako 30 kg/cm<sup>2</sup> (425 psi), a to v akomkoľvek bode podlahy.
- Viacvrstvá rigidná vinylová podlahu so zámkovým systémom by mala byť inštalovaná ako plávajúca podlahu. Neodporúča sa lepiť alebo pripevňovať k podkladu iným spôsobom.
- Ak sa inštalácia vykoná bez zohľadnenia vyššie uvedených odporúčaní, záruka na produkt môže byť neplatná.

**PO INŠTALÁCII****STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

Aby ste udržali svoju viacvrstvovú rigidnú vinylovú podlahu v dobrom stave:

- udržiavajte teplotu v miestnosti medzi 18 °C a 27 °C (65 °F a 80 °F)
- denne zametajte alebo vysávajte s nadstavcami s mäkkými štetinami
- rozliate a prebytočné tekutiny ihneď vyčistite
- podľa potreby navlhčite mopom a používajte čistiace prostriedky odporúčané na vinylové podlahy bez vosku
- chráňte podlahu pred stálym priamym slnečným žiarením
- používajte správne prostriedky na ochranu podlahy, ako sú plstené podložky pod nábytok a rohože pri vchodoch
- uistite sa, že domáce zvieratá majú pravidelne ostrihané nechty
- na údržbu podlahy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, bielidlá ani vosky
- neťahajte ani neposúvajte ťažké predmety po podlahe

Pre viac informácií kontaktujte miestneho predajcu alebo priamo distribútora na [bausad@bausad.sk](mailto:bausad@bausad.sk).