Montážní návod
Floorify Herringbone

Určeno pro český, slovenský a maďarský trh

Verze: 01/08/2026

CZ

Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, doporučujeme Vám pozorně si přečíst následující montážní návod a pečlivě jej dodržovat.

Nezapomeňte se podívat na naše **montážní video**

KDE MŮŽETE POLOŽIT PODLAHU FLOORIFY?

Floorify Herringbone jsou estetické podlahové krytiny navržené pro použití v **bytových** a **komerčních vnitřních interiérech**.

Floorify Herringbone jsou voděodolné a lze je použít jako **plovoucí podlahovou krytinu** ve **vlhkých místnostech**, jako jsou koupelny, toalety nebo kuchyně. Floorify Herringbone nejsou vhodné jako podlahová krytina do sprch (nebo jiných místností s integrovaným odtokem vody), saun, bazénů nebo jiných vlhkých prostor.

TEPLOTA OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Floorify Herringbone jsou určeny pro pokládku v **interiéru** ve **vytápěných místnostech** (2-40 °C). Optimální okolní teplota podlahy je 18-25 °C.

Výrobek není určen pro venkovní použití nebo pro použití v nevytápěných/neizolovaných prostorách, jako jsou obytné vozy, lodě, verandy, oranžérie nebo solária.

Chraňte podlahu před extrémním přímým ohřevem (povrch podlahy lokálně >60°C). Pokud to není možné, lze zvážit lokální nalepení podlahy. Požádejte svého distributora o radu nebo nás kontaktujte. V případě otevřeného ohně nebo kamen nainstalujte protipožární desku nebo nehořlavou rohož.

PODLOŽKA

Floorify Herringbone by se měly vždy pokládat na **vhodnou vysoko kvalitní podložku**, například na podložku Floorify Comfort. Podložka Floorify Comfort byla speciálně vyvinuta pro použití v kombinaci s kolekcí Floorify Herringbone. Proto podložka Floorify Comfort zaručuje optimální funkčnost Floorify Herringbone:

- Vyrovnává (v rámci tolerance rovinnosti podkladu - viz "důležité technické informace")
- Zabraňuje obrušování způsobené štěrkem nebo kamínky
- Zvyšuje odolnost proti nárazu a pohodlí při chůzi
- Lze kombinovat s podlahovým vytápěním i podlahovým chlazením
- Izoluje kročejový zvuk (ΔLw 21 dB or ΔLin10 dB)

Pro kancelářské instalace doporučujeme pro ještě lepší ochranu zámku před poškozením kolečkovými křesly použít podložku Floorify Performance nebo obdobnou, např. Arbiton SECURA LVT CLICK SMART 1,5mm, případně Secura Heat Vinyl Click 5 mm.

V případě poškození nebo zrychleného opotřebení podlahy způsobeného použitím jiné podložky než podložky Floorify Comfort, záruka poskytnutá společností Floorify zaniká.

Pro český, slovenský a maďarský trh je možné použít také podložku z extrudovaného polystyrenu Arbiton Secura Aquastop Smart 2,2 mm nebo Secura Heat Vinyl Click 5mm.

BARIÉRA PROTI VLHKOSTI

V prostorách s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny, doporučujeme pod podložku Floorify Comfort použít **vodotěsnou fólii (0,2 mm)**. Přestože jsou Floorify Herringbone zcela odolné proti vodě, voda může proniknout mezi spárami nebo pod okrajem podlahy do podkladu a způsobit škody.
Upozornění: Potěr musí být vždy zcela suchý a musí splňovat předepsané hodnoty vlhkosti, a to i při použití bariéry proti vlhkosti!

PLOVOUCÍ MONTÁŽ

Floorify Herringbone se instalují primárně jako **plovoucí podlahový systém, bez lepidla**. Podlahová prkna jsou opatřena 360° click systémem, který umožňuje pokračovat v pokládce v libovolném směru.

Podlahové prvky musí být vždy schopny volně se **roztahovat a smršťovat** v závislosti na změnách teploty. Proto nesmíte podlahové lamely při plovoucí pokládce nikdy přibíjet ani připevňovat k potěru, stěnám nebo jiným částem místnosti. Je možná i pokládka celoplošným lepením vhodným typem lepidla.

DILATAČNÍ SPÁRY

Zachovejte minimálně **5 mm volné dilatační spáry** kolem všech stěn, zárubní, oken, parapetů, potrubí a těžkých předmětů v místnostech. K vyplnění dilatačních spár **nikdy nepoužívejte silikonový tmel** nebo jinou flexibilní pastu.
Při montáži je nutné použít **distanční klíny** kolem všech stěn, prahů, zárubní, oken, potrubí a těžkých předmětů tak, aby byla vždy dodržena dilatační spára minimálně 5 mm a podlaha Floorify se neposunula. Distanční klíny odstraňte až po kompletní montáži podlahy Floorify.

Dilatační spáry lze na konci opticky překrýt odpovídajícími lištami a/nebo profily.

DILATAČNÍ POŽADAVKY

Podlahu Floorify lze položit na maximální plochu **20x20m** (400 m²). V případě delších nebo širších ploch než 20 m je třeba zajistit dodatečné dilatační spáry.

Pokud je mezi různými místnostmi **teplotní rozdíl 12 °C nebo více**, je nutné zajistit dilatační spáru. Dilatační spára musí být instalována, pokud **přecházíme z jedné místnosti s podlahovým vytápěním do místnosti bez podlahového vytápění**. Tyto dvě části podlahy se mohou různě rozpínat, v důsledku čehož vzniká pnutí.

TĚŽKÉ PRVKY NA PODLAZE

Doporučujeme umístit těžké předměty, jako jsou kuchyňské ostrůvky, vestavěné skříně atd., ještě před montáží Floorify Herringbone a neinstalovat je na podlahu.
Těžké předměty mohou blokovat podlahu a bránit jejímu rozpínání/smršťování při změnách teplot. Orientačně platí, že těžké předměty nesmějí být těžší než 1000 kg a/nebo nesmějí vyvíjet zatížení větší než 50 kg/cm². Vždy dodržujte 5 mm dilatační mezeru kolem nohou skříněk, soklů, ...
Při instalaci běžného většího nábytku (běžných skříní, sedacích souprav, velkých stolů) **je velmi důležité dodržet teplotu interiéru v rozpění min. 20 °C, max. 28 °C.** Pokud byste položili těžší kusy nábytku při velmi nízkých teplotách, mohlo by dojít při vyhřátí interiéru na obvyklou teplotu (20 °C–28 °C) k roztažení podlahy, k jejímu vyzdvižení podél spáry mezi lamelami podlahy umístěné mezi dvěma kusy těžkého nábytku. Je to způsobeno tím, že třecí síla pod těžkým nábytkem je větší než síla potřebná k ohybu spoje dvou velmi tenkých vinylových lamel, tedy při dilataci tak nemusí dojít k posunutí lamel do stran, ale k jejich vyzdvižení.

Doporučení: Podívejte se, jak dokončit podlahu kolem kuchyňského ostrůvku na našich webových stránkách.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Je důležité, abyste krabice s podlahovými lamelami Floorify vždy skladovali a/nebo přepravovali na **suchém a pevném povrchu, v úhledných stozích, položené na plocho** (nepřečnívající) a nikdy ne ve svislé poloze.
Podlahu Floorify skladujte v interiéru a při teplotě v rozmezí 2-40 °C.

PŘÍPRAVA

AKLIMATIZACE A TEPLOTA
Aby byla zaručena efektivní montáž, je nutné podlahu uložit ve vodorovné poloze alespoň na **12 hodin** v místnosti, kde má být podlaha Floorify položena. Tím je dosaženo **ideální montážní teploty 18 °C-25 °C**. To umožní materiálu "zbavit se" veškerého pnutí, které utrpěl během přepravy nebo skladování. Tuto teplotu udržujte po dobu nejméně 24 hodin před pokládkou a po ní.

Během životnosti podlahy musí být **okolní teplota minimálně 2 °C a maximálně 40 °C**. Podlahu chraňte před extrémním přímým žárem (lokální teplota povrchu podlahy >60 °C).
Doporučujeme relativní vlhkost vzduchu 40-80 %.

CO POTŘEBUJETE?
K instalaci podlahy Floorify nepotřebujete mnoho materiálu. Nezbytné jsou ostrý nůž Stanley, metr, tužka a distanční klíny (5 mm).

Další nářadí umožňující přesnější montáž: ruční pila, přímočará pila a/nebo elektrická pila s čepelí kotouče Trespa nebo kovovým kotoučem, páčidlo, gumové kladivo, tesařský čtyřhran, úhloměr, vysavač, osobní ochranné pomůcky, ...

POTĚR (PODKLAD)
Floorify Herringbone lze instalovat na různé podklady, jako je beton, cementový písek, anhydrit, dřevo, keramické dlaždice atd. Podklad musí být **tvrdý, dostatečně rovný, nepružný** a musí splňovat všechny předepsané podmínky.

Pro optimální výsledek je nezbytná důkladná příprava potěru. Nejprve odstraňte všechny stávající měkké a/nebo plovoucí podlahové krytiny, jako jsou koberce, plsť, vinyl a laminát. Tvrdé, neplovoucí podlahové krytiny, jako je dlažba nebo lepené parkety, mohou zůstat na místě.
Potěr musí být čistý, vyrovnaný, trvale suchý a stabilní. Odstraňte všechny zbytky omítky, barvy, lepidla, oleje, mastnoty atd. Podlahu důkladně vysajte.

Floorify je **podlaha s estetickým povrchem** a neslouží k řešení konstrukčních problémů.

NEROVNOMĚRNOST
Nerovnosti, prohlubně nebo nerovnosti v potěru mohou způsobit nerovný povrch podlahy a tím urychlit opotřebení podlahy Floorify nebo uzamykacího Click systému. Mohou také vést k tvorbě spár. Proto nesmí být na podkladu rozdíl ve výšce podlahy větší než 3 mm na 2 běžných metrech. Díky pevnému jádru Rigid Core v kombinaci s podložkou Floorify Comfort můžete drobné nerovnosti překlenout.

Jsou nerovnosti větší? Pak můžete potěr vyrovnat **vhodnou vyrovnávací hmotou nebo pevným deskovým materiálem**. Hrboly je třeba obrousit.

Lze použít i jiný typ podložky s vyšší vyrovnávací schopností. Požádejte o radu svého prodejce nebo montážní firmu. Upozorňujeme, že na škody související s použitím jiného typu podložky se záruka Floorify nevztahuje.

PŘÍPRAVA PRO BETONOVOU NEBO POTĚROVOU PODLAHU

Čerstvě vylitému potěru, betonu nebo anhydritovému potěru vždy dopřejte dostatečný čas na vyschnutí. Vlhkost potěru nesmí před pokládkou a během jeho životnosti překročit následující hodnoty:

	Cementový potěr	Anhydrit
Bez podlahového vytápění	<2,5% CM	<0,5% CM
S podlahovým vytápěním	<1,5% CM	<0,3% CM

Vždy mějte na paměti výše uvedené hodnoty!
Výsledky měření vlhkosti vždy měřte, zaznamenávejte a uchovávejte. Uvědomte si, že v hlubších vrstvách může být ještě mnoho **zbytkové vlhkosti**. Před zahájením protokolu o zahřívání nechte potěr dostatečně přirozeně vyschnout.

Nedokonalosti povrchu opravte vhodnou opravnou směsí a zkontrolujte, zda je třeba použít základní nátěr nebo tmel. Vizuálně hladká podlaha nemusí nutně znamenat, že je vyrovnaná. Vždy zkontrolujte sklon potěru a v případě potřeby jej opravte.

PŘÍPRAVA V PŘÍPADĚ KERAMICKÝCH DLAŽEB

Spáry mezi lamelami není nutné vyplňovat ani vyrovnávat, pokud jsou **široké <5 mm a/nebo hluboké <4 mm**. Širší nebo hlubší spáry mohou znít dutě nebo poskytovat nedostatečnou oporu podlaze. Zkontrolujte také, zda žádné okraje lamel nevyčnívají nahoru a zda ve spárách není problém s vlhkostí.

PŘÍPRAVA V PŘÍPADĚ DŘEVĚNÉHO PODKLADU

Zkontrolujte, zda podlaha nejeví **známky napadení plísní a/nebo hmyzem**. Ujistěte se, že je potěr vyrovnaný, a **případné uvolněné části přibijte hřebíky**. V případě potřeby použijte vyrovnávací podlahu nebo vyrovnávací hmotu pro optimální přípravu podkladu. Je nezbytné, aby byl prostor mezi podlahou a dřevěným podkladem vždy odvětráván. Odstraňte všechny překážky a zajistěte dostatečné větrání (minimálně 4 cm² celkového větracího otvoru na m² podlahy). Vždy zkontrolujte **obsah vlhkosti** dřevěného podkladu. Ta nesmí být vyšší než 14 %.

VLHKOST V PODKLADU

Přestože jsou podlahy Floorify Herringbone necitlivé na vlhkost, nejsou určeny k použití jako systém zabraňující vlhkosti nebo vodotěsný. **V případě vlhkosti musí být potěr před pokládkou podlahy Floorify dostatečně vysušen nebo parotěsně uzavřen**. Vlhkost nebo vzlínající zbytková vlhkost pod podlahou může vést k **nezdravé tvorbě plísní a/nebo k vytlačování podlahových prken** s možností jejich trvalé deformace.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NEBO CHLAZENÍ

Floorify Herringbone lze instalovat na podklad s tradičním podlahovým vytápěním a/nebo chlazením (na bázi vody a/nebo elektricky řízeným termostatem) zabudovaným do **podkladu nebo s minimálně 9 mm vyrovnávací vrstvou.**

Je možné také použít elektrické topné fólie 80 W/m^2 řízené termostatem v kombinaci s podložkou Secura Heat Vinyl Click 5 mm.

Teplota v místnosti podlahy Floorify **nesmí překročit 29 °C**. Před instalací podlahy Floorify, během ní a nejméně 24 hodin po ní musí teplota v místnosti zůstat v rozmezí 18-25 °C. Poté lze teplotu podlahového vytápění postupně zvyšovat nebo snižovat, maximálně však **o 5 °C za den**.

U nově vylitého potěru s podlahovým vytápěním vždy zkontrolujte hluboko ležící zbytkovou vlhkost. Nechte potěr **dostatečně vyschnout** a poté vždy projděte celým **protokolem o vytápění**! Před pokládkou podlahy Floorify musí být podlahové vytápění důkladně testováno a musí být **provedeno měření vlhkosti**. Výsledky měření vlhkosti musí být zaznamenány.

Za fungování a nastavení podlahového vytápění odpovídá koncový uživatel.

Doporučená minimální teplota vody pro **podlahový chladicí systém je 18 °C**.
Pokud je teplota vody nižší než 18 °C nebo je rozdíl mezi teplotou vody a teplotou v místnosti příliš velký, může dojít ke kondenzaci. Tomu může zabránit vestavěný systém monitorování kondenzace. Při používání systému podlahového chlazení se vždy ujistěte, že je k dispozici kvalitní **řídicí jednotka** s bezpečnostním zařízením proti příliš vysokým a/nebo příliš nízkým teplotám.

Vždy požádejte o radu montážní firmu Vašeho topného a/nebo chladicího systému.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED MONTÁŽÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO
Výrobní číslo Vaší podlahy Floorify najdete na krátké straně obalu a na zadní straně každé podlahové lamely. Například: 20210523F100. Drobné barevné odchylky u stejného čísla šarže přispívají k přirozenému vzhledu Vaší podlahy Floorify.

Dvě různé šarže se mohou mírně lišit barvou a/nebo leskem. **Proto doporučujeme pracovat vždy se stejnou šarží.** Před pokládkou podlahy si to zkontrolujte.

VIZUÁLNÍ KONTROLA
Kontroly je třeba provádět za optimálních světelných podmínek, před montáží a během ní. **Podlahové lamely s viditelnými vadami nelze nikdy pokládat**. Položená lamela s viditelnou vadou se považuje za akceptovanou.

MIX
Při pokládce míchejte podlahové lamely z různých balení. Tím se zajistí **dobré rozložení různých podlahových lamel a zamezí se případným barevným kontrastům**. Pro dosažení co nejkrásnějšího a nejpřirozenějšího výsledku se vyvarujte pokládání dvou stejných podlahových lamel těsně vedle sebe.

SKVĚLÝ ZAČÁTEK
Věnujte pozornost umístění počátečních trojúhelníků a prvním 2-3 řadám. Dbejte na to, aby se všechny spoje těsně uzavíraly. V opačném případě budou chyby při pokládce pokračovat i ve zbytku podlahy. Dobrý začátek je polovina úspěchu.

MĚŘENÍ PROSTORU
Před montáží je důležité vyměřit (nejdůležitější) prostory. Toto měření pomůže určit, kde byste měli začít umísťovat trojúhelníky. Chodba je často důležitým orientačním bodem v domě.

Než začnete, vytvořte si plán pokládky.

ODPAD PO ŘEZÁNÍ

Vždy počítejte s větší plochou podlahy, než je plocha, která má být pokládána. Doporučujeme následující bezpečnostní rezervu pro jednotlivé formáty podlah Floorify: **Planks a Small Tiles 5 %, Big Tiles 10 % a Herringbone 15 %.**

Upozornění: jedná se o orientační hodnoty. Přesné procento se může lišit v závislosti na prostoru. O radu požádejte svého distributora.

STAVEBNÍ VÝŠKA PODLAHY

Celková tloušťka podlahy Floorify + podložky Floorify Comfort je **6 mm – 6,5 mm**, v závislosti na zvoleném formátu. S podložkou Floorify Performance budete mít tloušťku **5,5 mm - 6 mm**, v závislosti na zvoleném formátu. Pamatujte na to pro výšky dveří, kuchyňského ostrůvku atd.

MONTÁŽ HERRINGBONE

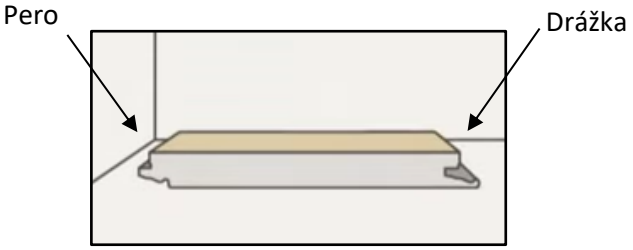

Podložka

Začněte v rohu místnosti a rozložte podložku Floorify. Podložku Floorify pokládejte pás po pásu podle šířky a podle toho, jak postupujete při pokládce podlahy. Pásy pokládejte vždy vedle sebe a dbejte na to, aby se nepřekrývaly. Nikdy nepokládejte dvojitou vrstvu podložky Floorify. Podlepení pásů podložky k sobě nebo k podkladu není nutné.

Vždy používejte stejnou podložku a nekombinujte různé podložky.

Levé lamely a pravé lamely

Levé lamely (nebo lamela L) a pravé lamely (nebo lamela R) vždy od sebe oddělujte. Poznáte je podle označení L nebo R na zadní straně podlahové lamely. Obě lamely jsou navzájem zrcadlovým obrazem.

POZNÁMKA:

Na výkresech mají lamely L světlou barvu a lamely R tmavou barvu.

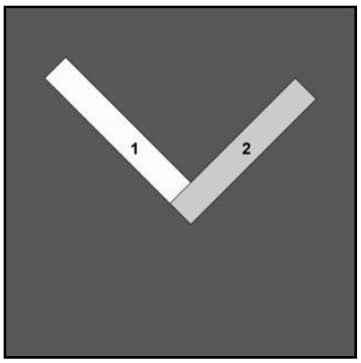

ČÁST 1: INSTALACE PRVNÍ ŘADY TROJÚHELNÍKŮ

VYTVOŘTE PRVNÍ ZÁKLADNÍ TROJÚHELNÍK

1. **Začněte s L lamelou (**č. 1) a umístěte jej pod úhlem 45° dlouhou stranou k levé stěně.

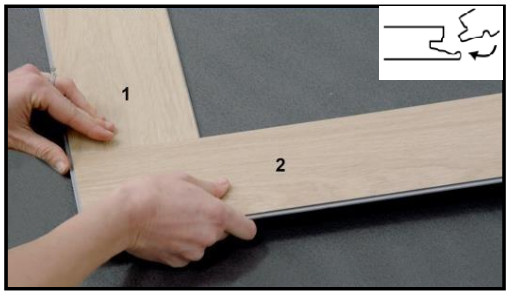

2. **Poté vezměte lamelu R** (č. 2) a umístěte dlouhou stranu lamely R pod úhlem 90° proti krátké straně dříve namontované lamely L (č. 1). Dbejte na to, aby drážky obou lamel byly vždy v přímé linii a pevně k sobě přiloženy.

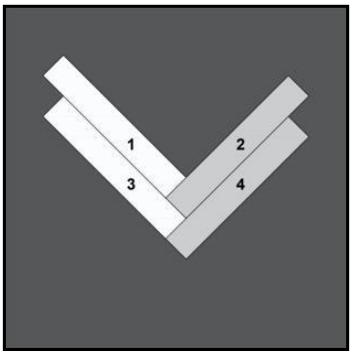

3. **Umístěte druhou lamelu L** (č. 3) dlouhou stranou do dlouhé strany dříve namontované lamely L (č. 1) a do krátké strany první namontované lamely R (č. 2) v souladu se systémem pero-drážka. Ujistěte se, že drážka krátké strany druhé lamely L (č. 3) tvoří 1 přímku se stranou drážky (na dlouhé straně) první lamely R (č. 2).

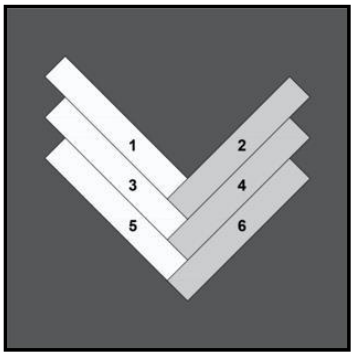

4. **Dále umístěte druhou R-lamelu** (č. 4) dlouhou stranou na dlouhou stranu dříve namontované R-lamely (č. 2) a na krátkou stranu dříve namontované druhé L-lamely (č. 3) v souladu se systémem pero-drážka. Ujistěte se, že drážka na krátké straně druhé R-lamely (č.4) tvoří přímku se stranou drážky na dlouhé straně naposledy namontované L-lamely (č.3).

5. Nyní také **namontujte třetí lamelu L** (č. 5) podobně jako v kroku 3.

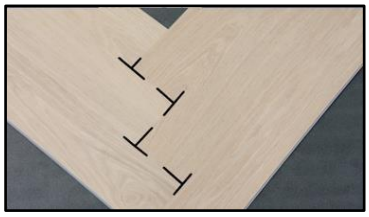

6. Nyní také **namontujte třetí lamelu R** (č. 6) podobně jako v kroku 4.

<u>Poznámka: Při spojování lamel zkontrolujte, zda jsou spoje vždy pevně uzavřeny a zda jsou konce každé podlahové lamely vždy v jedné linii s dlouhými hranami každé podlahové lamely</u>.

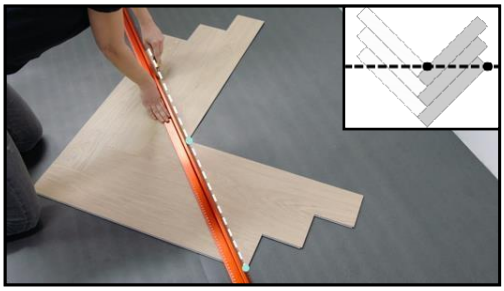

ŘEZÁNÍ TROJÚHELNÍKU NA POŽADOVANÝ TVAR

1. Nakreslete přímku na straně dekoru lamely od pravého rohu poslední namontované lamely R (třetí lamela R) (č. 6) k hornímu středovému bodu trojúhelníku. Potom čáru prodlužte.

2. Při použití nože Stanley nebo příčné pily: rozklikněte lamely od sebe, abyste je mohli odříznout/odpilovat.
   Pokud máte ponornou pilu: můžete nechat lamely pohromadě a odpilovat je najednou.

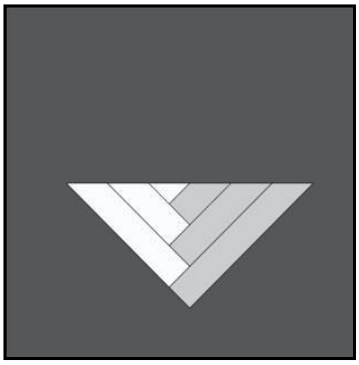

PORADENSTVÍ: pilovánií/řezání
Chcete-li podlahové lamely nařezat na správný rozměr, použijte pilu. Za tímto účelem položte podlahovou lamelu designovou stranou nahoru. Pomocí pravítka nebo jiné podlahové lamely přesně vyznačte část, která má být odřezána. Poté dlouhý díl úhledně odřízněte ruční pilou, přímočarou pilou nebo elektrickou pilou (pilový list pro pilu Trespa nebo pilu na kov).

V případě potřeby můžete dlouhou část odříznout nožem Stanley. Za tímto účelem položte podlahovou lamelu designovou stranou nahoru. Při řezání lamel nožem Stanley použijte pravítko nebo jinou podlahovou lamelu, která bude vodítkem. Dvakrát nebo třikrát nožem přeřízněte zkracovaný kus. Poté podlahovou lamelu otočte a odříznutý kus snadno odlomte. Je odřezávaný kus příliš malý? Pak použijte kleště.

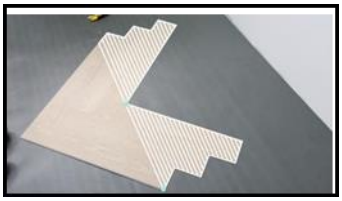

POZNÁMKA:
Odřezky nevyhazujte. Můžete je znovu použít na druhém konci místnosti.

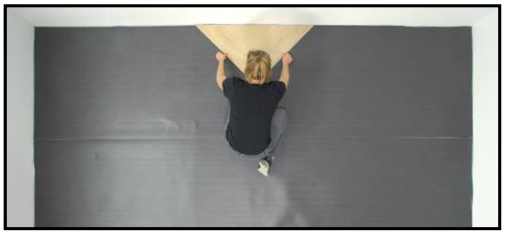

3. Znovu zaklikněte lamely do sebe a položte trojúhelník ke stěně vrcholem směrem k sobě. Ujistěte se, že je vrchol trojúhelníku uprostřed místnosti, aby byl výsledek symetrický. Použijte distanční klíny, abyste dodrželi dilatační mezeru 5 mm.

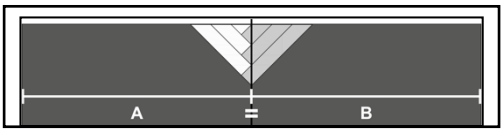

4. Na zbytek šířky místnosti vytvořte další trojúhelníky. Opakujte výše uvedené kroky.

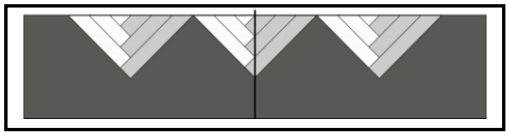

RADA:
Na jeden běžný metr potřebujete přibližně jeden trojúhelník. Příklad: Pokud je Váš pokoj široký 4 metry, budete muset vytvořit 4 takové trojúhelníky.

RADA:
Pro vytvoření zbývajících trojúhelníků nemusíte znovu sestavovat všechny lamely. Místo toho je můžete

rovnou označit podle rozměrů prvního trojúhelníku.

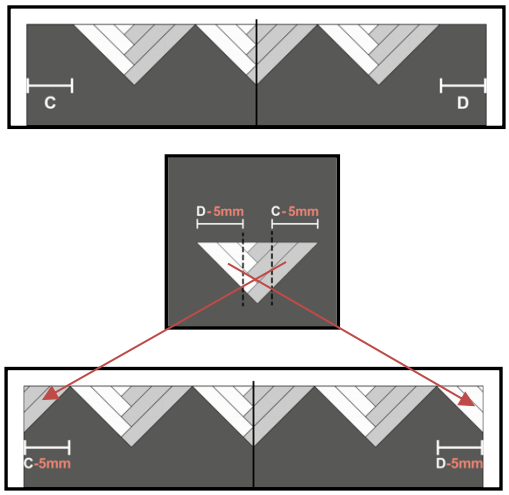

5. Poslední trojúhelník slouží k vyplnění volného místa vlevo a vpravo. Změřte oba volné prostory a pamatujte na dilatační spáru minimálně 5 mm. Použijte levou část trojúhelníku na pravé straně a pravou část trojúhelníku na levé straně.

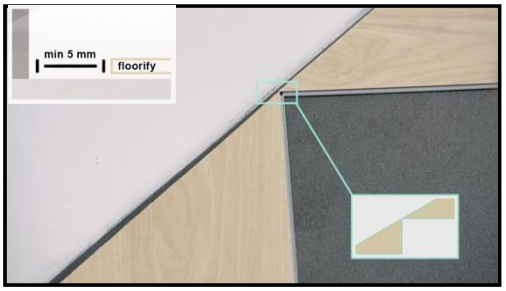

6. Jednotlivé trojúhelníky položte rohy k sobě. Vezměte v úvahu dilatační spáru a dodržte minimální vzdálenost 5 mm od stěny.

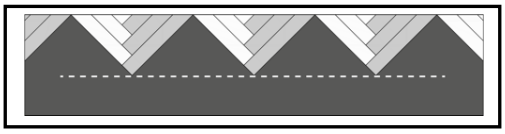

7. Poté seřaďte všechny trojúhelníky tak, abyste získali rovnou výchozí mřížku.

ČÁST 2: MONTÁŽ CELÉ MÍSTNOSTI

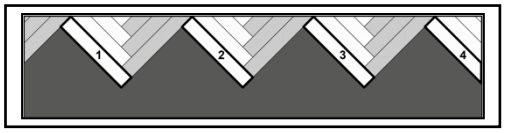

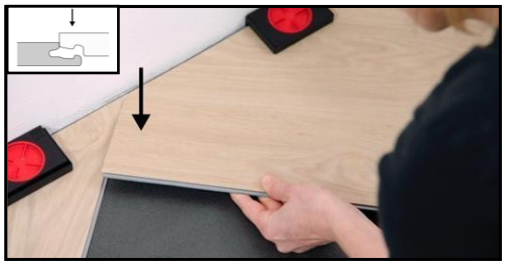

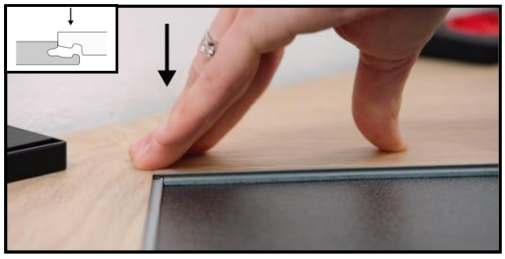

1. Nejprve položte zleva doprava **celou řadu L-lamel**. Takto spojíme trojúhelníky.

   V souladu se systémem v drážce zacvakněte lamelu L dlouhou stranou do vnější lamely L jednoho z dříve namontovaných trojúhelníků a krátkou stranou (drop down) ho zastrčte do dlouhé strany vnější lamely R vedlejšího trojúhelníku.

   Tento postup zopakujte pro ostatní již namontované trojúhelníky.

   Vždy zkontrolujte, zda jsou švy pevně uzavřeny! V opačném případě se chyby při pokládce budou objevovat i na zbytku podlahy.

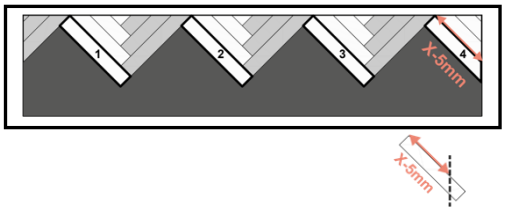

<u>DOPORUČUJEME: Pilování/řezání lamel (45°)</u>:
Určete vzdálenost od stěny s ohledem na dilatační spáru nejméně 5 mm (vzdálenost X-5 mm). Naměřte tento bod na lamele a pomocí tesařského čtverce úhledně vyznačte úhel 45° na podlahové lamele.

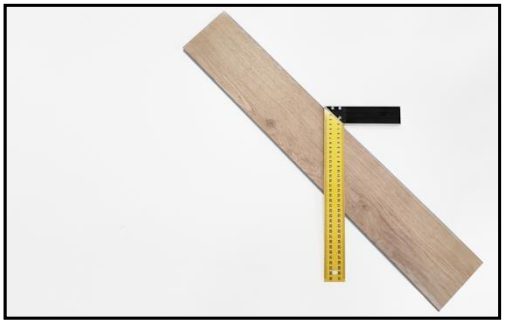

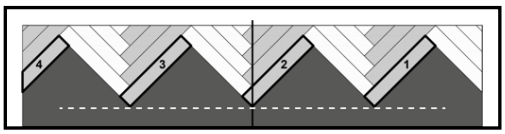

2. Dále namontujte stejným způsobem **celou řadu lamel R zprava doleva**, ale zrcadlově obráceně.

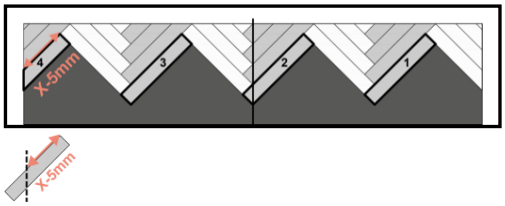

3. Montáž **následujících 'řad'**

Zopakujte položení lamel L a následně lamel R podle rozvržení uvedeného v předchozích krocích.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou vnější rohy trojúhelníků vždy na jedné linii. Pokud se mezi lamelami objeví mezera, vraťte se do místa, kde již mezera není vidět, a začněte lamely pokládat znovu.

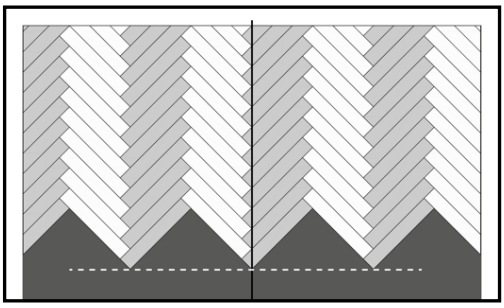

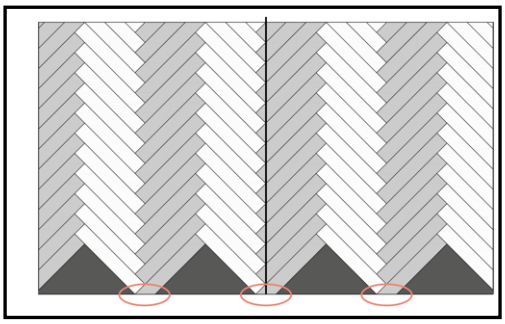

ČÁST 3: DOKONČENÍ U STĚNY

Po dosažení protější stěny se lamely musí odpilovat/odříznout na požadovaný rozměr, aby se vešly.

Pokračujte, dokud nebude položena celá místnost.

Pro dokončení podlahy, odstraňte po položení poslední řady všechny distanční klíny a namontujte soklové lišty. Pozor: Soklové lišty nikdy nepřipevňujte k podlaze Floorify, ale vždy ke stěně pomocí montážního lepidla. Podlaha musí být vždy schopna roztahování a smršťování pod soklovými lištami.

K vyplnění dilatační spáry o minimální tloušťce 5 mm nikdy nepoužívejte silikonový tmel nebo jinou flexibilní pastu/plast.

Nepoužité lamely nebo balíky skladujte pro případné budoucí opravy. Skladujte je v interiéru a ve vodorovné poloze. Odpad z řezání Floorify je 100% recyklovatelný a můžete jej odnést do místního sběrného dvoru.

PŘEKÁŽKY

Těžko dostupná místa

V místech, kde je obtížné lamelu naklonit, například pod radiátory, použijte táhlo, kterým lamely stáhnete k sobě. Lamely je také možné srazit k sobě pomocí narážecího bloku. Ujistěte se, že je podlaha dostatečně pevná.

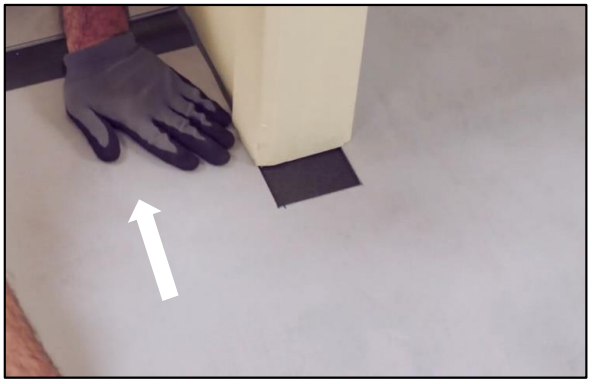

Dveřní zárubně

Tam, kde se nová podlaha Floorify stýká s prahem nebo rámem dveří, doporučujeme rám zkrátit a podlahu položit pod něj, aby byl výsledek co nejlepší. Správnou výšku určíte tak, že lamelu spolu s kouskem podložky Floorify otočíte vzhůru nohama a položíte ji na potěr k zárubni.

Použijte ruční pilu nebo multifunkční nástroj naplocho proti desce a prořízněte rám. Výřezy odstraňte a zbytky vysajte. Nyní můžete podlahovou lamelu namontovat kliknutím a pomocí příklepových bloků.

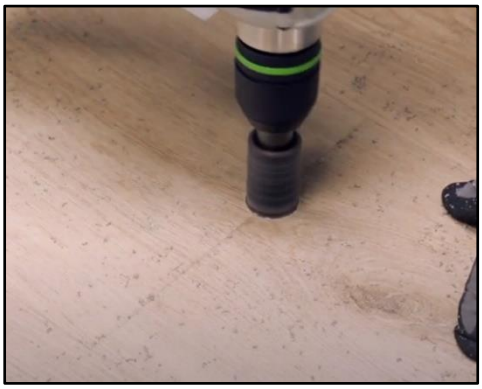

Potrubí

V řadách, kde je trubka, dbejte na to, aby trubka ležela přesně v jedné linii s kratší stranou dvou lamel. Vezměte vrták o průměru rovném průměru trubky a přidejte 10 mm. Přiložte lamely k sobě na krátké straně a vyvrtejte otvor se středem na spojnici dvou lamel. Nyní položte podlahové lamely na potěr kolem trubky.

Pokud nemůžete umístit trubku na kratší stranu, bude nutné lamelu rozříznout na dvě části podle středové čáry. Tyto dva kusy se upevní pomocí okolních lamel. Na boční stranu můžete také nanést trochu vteřinového lepidla. Horní část lamely odlepte páskou, abyste zabránili zbytkům lepidla.

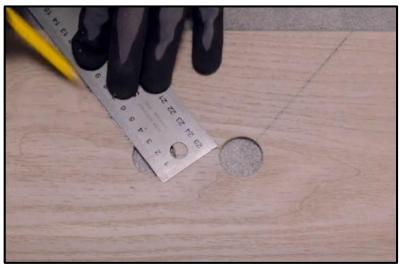

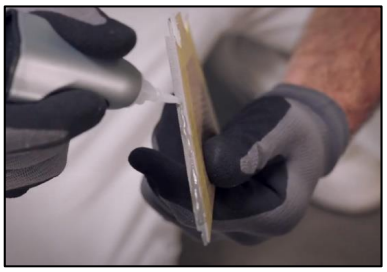

V případě dvojité trubky vyvrtejte ve všech vyznačených bodech otvor o stejném průměru jako trubky a přidejte 15 mm. Pokud jsou trubky na delší straně desky, proveďte 45° řez od každého otvoru ke straně desky.
Na odříznuté hrany dílu naneste vhodné lepidlo a přilepte jej na místo. Dbejte na to, aby se mezi řezaný kus a potěr nedostalo žádné lepidlo. Doporučení: překryjte horní stranu lamely páskou.

PREVENCE

Během montáže a bezprostředně po ní můžete po podlaze chodit. Vzhledem k dodatečnému nátěru nášlapné vrstvy není nutné po pokládce podlahy provádět speciální ošetření. Tento povlak chrání podlahu Floorify před znečištěním a usnadňuje údržbu.

Některá opatření
Některá jednoduchá opatření pomohou zachovat vzhled a maximalizovat životnost podlahy Floorify.

Čistící rohož
Většina znečištění pochází z vnějšího zdroje. Zabraňte vniknutí nečistot, vody a písku umístěním **přizpůsobené podlahové rohože** u všech vchodů. Nejenže tím zabráníte poškození podlahy, ale také usnadníte údržbu a prodloužíte životnost podlahy Floorify. Při výběru podlahové rohože dbejte na to, aby zadní strana rohože **nesestávala z gumy nebo latexu**. Ty mohou způsobit změnu barvy podlahy Floorify.

Ochrana posuvného nábytku
Nohy nábytku a židlí vždy chraňte **kvalitními měkkými ochrannými krytkami nebo plstí**. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou opotřebované nebo znečištěné. Udržujte je v suchu a v případě potřeby je vyměňte.
Nahromaděné nečistoty pod posuvným nábytkem mohou **způsobit poškození a poškrábání**. Povrch podlahy mohou poškodit také nesprávné tvrdé krytky.

Kolečka
Na (kancelářské) židle a křesla umístěte **měkká, široká kolečka** vhodná pro vinylové/ PVC podlahy a použijte vhodnou podložku na podlahu pro dodatečnou ochranu, se zvýšenou pevností v tlaku např. podložku Floorify Performance nebo Arbiton SECURA LVT CLICK SMART 1,5 mm, případně Secura Heat Vinyl Click 5 mm. Nikdy nepoužívejte malá, tenká a tvrdá kolečka. Představují velké **riziko bodového zatížení** click spoje, které by mohlo vést k poškození click systému.

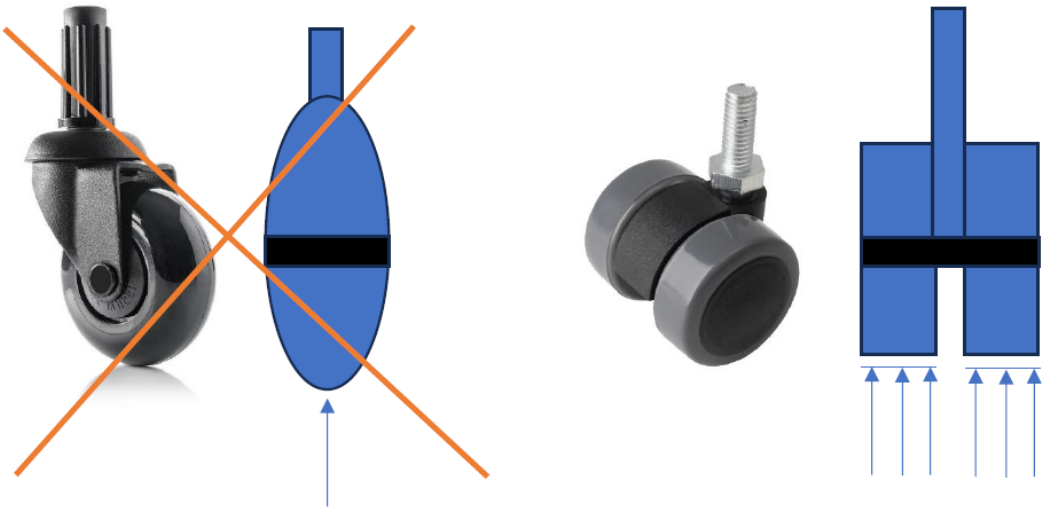

Stěhování nábytku
Nikdy netahejte těžké předměty nebo nábytek po podlaze, ale zvedněte je.

Zamezte změně barvy
Každá podlahová krytina se pod (dlouhodobým) vlivem slunečního záření odbarvuje, ať už se jedná o parkety, laminát, PVC/vinyl nebo koberec. Je to způsobeno UV zářením slunečního světla. **Aby nedošlo ke změně barvy, je důležitá dobrá ochrana před slunečním zářením.**

Krbová kamna
Podlahy Floorify lze namontovat do místností s krbem. Měli byste však vzít v úvahu tepelné záření. Pokud je oheň velmi blízko podlahy, použijte **protipožární desku nebo nehořlavou podložku**, aby byla zóna před ohněm chráněna před přímým sáláním tepla. Pokud tak neučiníte, může teplota v oblasti před ohněm příliš vzrůst a poškodit podlahu.

Nedotýkejte se podlahy cigaretami, zápalkami nebo jinými horkými předměty. Může to způsobit trvalé poškození.

Vysavač
Používejte kvalitní vysavač **s měkkým kartáčem a zkontrolujte, zda se kolečka plynule otáčejí**, aby nedošlo k poškrábání.

Zabraňte kontaktu s gumou
V případě dlouhodobého kontaktu vinylu/PVC s gumou nebo latexem může dojít **k trvalému tmavě hnědému zabarvení v důsledku migrace** (např. gumový kroužek pod odpadkovým košem, gumové rohožky, jízdní kola atd.). Gumové krytky pod nábytkem mohou rovněž způsobit šmouhy v důsledku tření. Doporučujeme proto zkontrolovat veškerý nábytek a veškeré náčiní, zda neobsahuje gumové krytky, a opatřit je správnou ochranou.

ÚDRŽBA

Díky dodatečnému inovativnímu nátěru vrchní vrstvy není po pokládce nutná žádná speciální úprava, na rozdíl od parket nebo linolea, kde je tato úprava nutná.
Tato povrchová úprava chrání podlahu Floorify před znečištěním a usnadňuje její údržbu.

Čištění

- Nejprve odstraňte z podlahy všechny hrubé nečistoty a prach měkkým kartáčem nebo vysavačem s měkkou hlavicí
- Floorify se velmi snadno čistí. Podlahu není třeba čistit velkým množstvím vody. Podlahu čistěte vyždímaným, čistým mopem.
- Tento postup opakujte nejméně dvakrát nebo tolikrát, dokud voda nezůstane čistá.
- Poté vytřete podlahu Floorify čistou vodou.
- Nechte podlahu Floorify co nejsušší.

Produkty pro údržbu

- Pokud se používá další čisticí prostředek, zvolte prostředek s neutrálním pH (pH 7). Například čisticí prostředek Floorify **Conny**.

Agresivní produkty mohou způsobit korozi vrchního nátěru podlahy Floorify a její poškození. Nikdy nepoužívejte přípravky na údržbu, které obsahují vosk nebo olej. Nepoužívejte ocet, leštidla, brusné prostředky, korozivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
Čistič Floorify **Conny** lze použít pro běžnou údržbu.

V případě odolných skvrn doporučujeme hned po pokládce a každých 4-6 měsíců podlahu vyčistit intenzivním čisticím prostředkem Floorify **Conny Turbo**. Pečlivě si přečtěte návod na lahvičce.

Odstraňování odolných skvrn

- Odolné skvrny lze odstranit neředěným přípravkem **Conny Turbo** nebo jiným PH neutrálním intenzivním čisticím prostředkem vhodným pro PVC.
- Nechte přípravek působit 10 minut a poté podlahu vydrhněte s přidáním teplé vody. Snažte se vyloučit nadměrné používání vody, aby se pod podlahu nedostala voda, např. přes dilatační spáry.
- Usazené nečistoty setřete mopem a důkladně opláchněte čistou vodou a čistým mopem.

Povrchové škrábance nebo šmouhy

- Pokud jsou na podlaze povrchové škrábance nebo šmouhy a přirozené stopy stárnutí, lze je zmírnit použitím přípravku na údržbu **Conny Care**.
- Matná ochranná vrstva také prodlužuje životnost podlahy.

Parní čistič

Lze použít parní čistič se širokým náustkem a v kombinaci s vhodnou utěrkou z mikrovlákna. Parní čistič nebude mít negativní vliv na podlahu Floorify, a proto nebude mít negativní vliv na Click systém, dekor, barvu nebo jiné vlastnosti výrobku.

Měli byste však vzít v úvahu několik věcí:

- Zabraňte přímému kontaktu páry s podlahou Floorify použitím hadříku/podložky z mikrovlákna na otvoru pro páru. Tím zajistíte rovnoměrné rozložení páry a tepla.
- Udržujte kontakt páry s podlahou Floorify co nejkratší a nastavte spotřebič na nejnižší stupeň.
- Podlahu se doporučuje čistit v podélném směru prken.
- Namontované soklové lišty se mohou uvolnit v důsledku kombinace páry a tepla z pásky použité k jejich připevnění. V případě potřeby se držte několik cm od lišt, abyste tomu zabránili.
- Ujistěte se, že jste podlahu Floorify ihned po čištění zcela vysušili suchým hadrem nebo mopem.

Upozornění: Při intenzivním čištění se může vlhkost dostat pod podlahovou krytinu, což může mít z dlouhodobého hlediska vliv na podklad (dřevo nebo anhydrit).